



**Aufbau CFO-SS-6MO-6-Adapter**

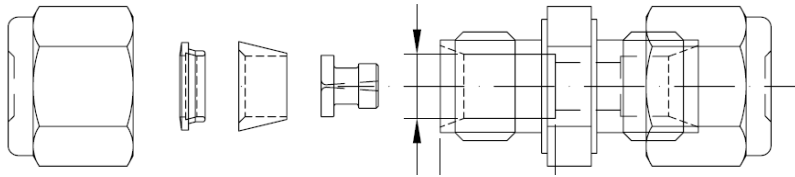


Düse O-Ring gedichtet, steckbar in Swagelock SS-6MO-6 oder SS-400-6 Adapter

**Aufbau CFO-4-VCR-7-4-Adapter**

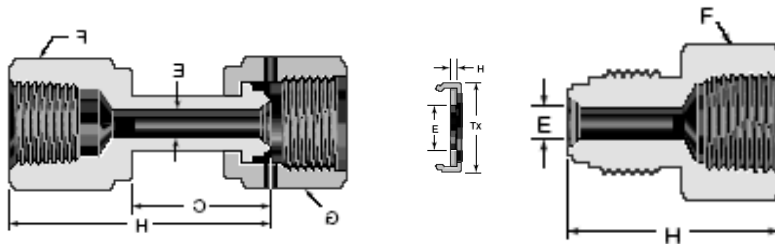

Düse in Dichtscheibe eingearbeitet, metallisch dichtend in Swagelock 4-VCR-7-4 Adapter

**Aufbau Düsenadapter 10-A-300-a:**

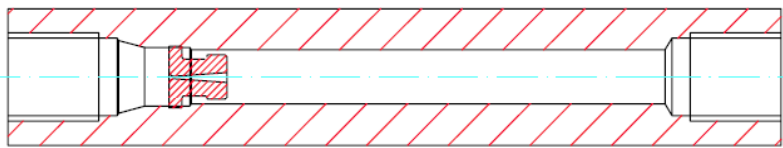


Düse O-Ring gedichtet, steckbar

**Aufbau Düsenadapter FRO mit SS-4VCR-1-00032:**



Drossel oder Düse in SS-4-VCR Verschraubung eingeschweißt

**Aufbau Laminardrossel-Adapter FRL mit SS-4VCR-1-M18x1:**

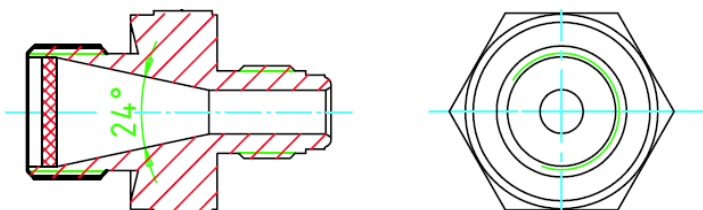

Sinterscheibe oder Laminardrossel in SS-4-VCR Verschraubung eingeschweißt